




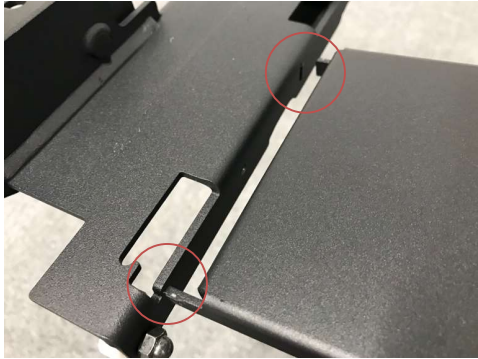







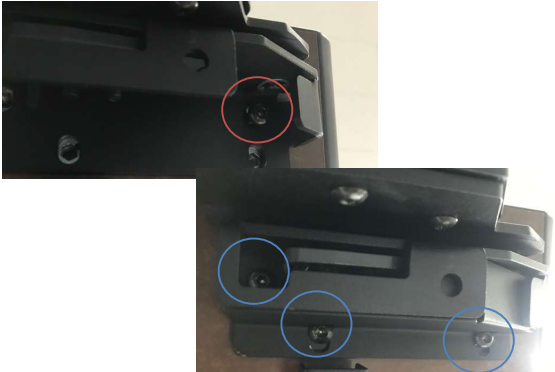






片面フリーアドレスデスク コクヨ アプティス	商品サイズ	W 3630	D 720	mm
	備考	必要工具 六角ドライバー		

	
<p>1</p> <p>初めにコード受けが付いている梁を付けます。</p>	<p>2</p> <p>指定のビスで止めてください。 ※真ん中は打ちません。</p>
	
<p>3</p> <p>次に天板受けが付いている梁を付けます。</p>	<p>4</p> <p>4ヶ所止めてください。 反対側も同じです。</p>
	
<p>5</p> <p>次にプラスチック天板用の部材を付けます。</p>	<p>6</p> <p>赤丸で囲った部分に差し込みます。 ※分からなければ完成品の方を見てもらえればわかると思います。</p>
	
<p>7</p> <p>次に差し込んだ反対側をビスで止めます。 中間脚にプレートが付いているので共締めします。</p>	<p>8</p> <p>次にコードカバー受けを付けます。</p>

		商品サイズ	
		備考	
			
9	梁に差し込み、プラスチックで2ヶ所止めます。	10	プラスチック天板に引っ掛けが付いているのでスリット部分に入れスライドしてください。
			
11	赤丸で囲った部分をビスで止めます。	12	次に天板を付けます。天板にスリットがあるので、天板受けに入れてください。
			
13	天板と天板受けを止めます。金具に左右があるので気を付けてください。	14	赤丸で囲った部分を先にビスで止めて、金具を付けて青丸で囲った部分にビスを付けます。
			
15	梁に金具が付いているので天板に付けます。	16	梁に付いている黒のプラスチックの中に部材を入れます。

片面フリーアドレスデスク コクヨ アプティス		商品サイズ	
		備考	
			
17	コードカバーをスリットに入れます。 磁石で固定なのでビスは使いません。	18	サイドパネルを付けて完成です。
19		20	
21		22	
23		24	