

イナバフレイ4枚天板

商品サイズ

W 4800

D 1200 mm

備考

プラスドライバー



1

まず初めにフレームを作ります。

2

赤丸で囲った部分にビスを付けます。
梁を引っ掛けるので緩めに付けます。



3

梁をエンド脚に引っ掛けた状態です。

4

梁の中もビスで止めてください。




5

中間脚もビスを先に付けて、梁を引っ掛けてください。

6

中間脚は下からビスを打ち込んでください。

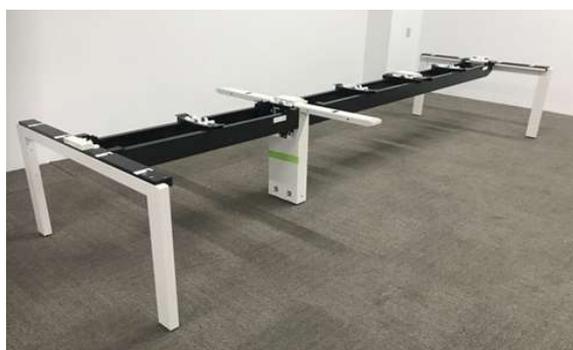

7

同じ工程を繰り返してもらえるとフレームが完成します。


8

赤丸で囲った部分にコードカバー受けを付けていきます。
こちらはW1000の部分なのでカバー受けは1ヶ所になります。


	商品サイズ	
	備考	



9	カバー受けは2つに分かれているのでくっつけます。	10	くっつけたら穴に落とします。
----------	--------------------------	-----------	----------------

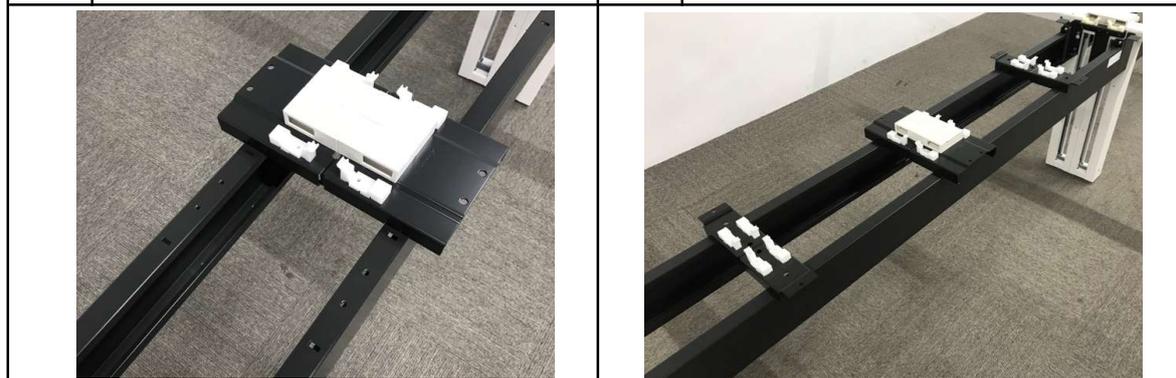

11	W2000の方は大きいカバー受けを付けます。	12	大きいのが1つ、小さいのが2つ付きます。
-----------	------------------------	-----------	----------------------

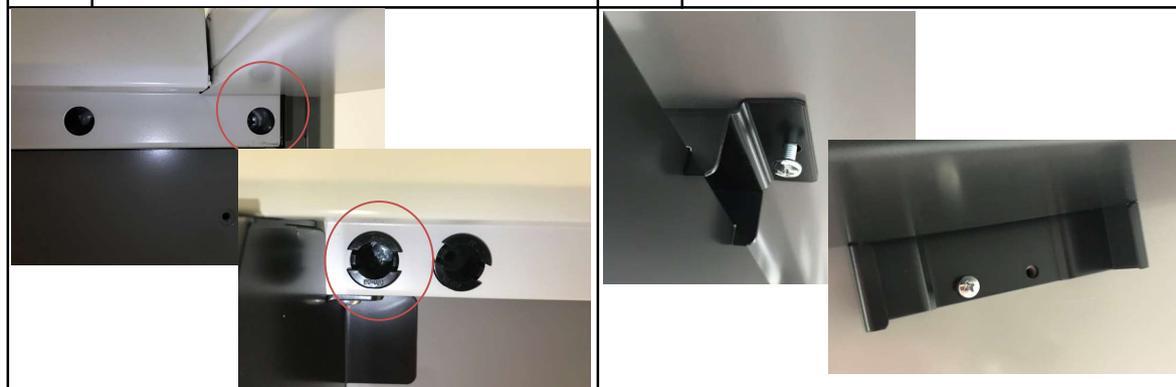

13	次に天板を止めていきます。 こちらはエンド脚側です。 赤丸で囲った部分にビスを止めます。	14	コードカバー受けと天板を止めます。
-----------	--	-----------	-------------------



15	中間脚と天板を止めます。	16	天板をビスで止めたら天板連結金具を付けます。 受けを1つずつ天板に止めます。
-----------	--------------	-----------	---

イナバフレイ 4枚天板		商品サイズ	
		備考	
			
17	一繋ぎに対して二か所止めます。	18	最後にコードカバーを付けます。
			
19	付けるとこのようになります。	20	これで完成です。
21		22	
23		24	